

SA302

Product Specification




希望小売定価(税抜き)	
SA302	45,000円/台

品番	SA302
総合仕様	
電源電圧	DC24V
出力	30W × 2
カットオフ周波数	12.5, 16, 20kHz
トータル寸法	145(W) × 122.5(D) × 43.6(H)
質量	400g
入出力	
入力端子	L/R RCA LINE IN
出力端子	L/R バナナプラグ対応
フロントパネル、リアパネル	
材質	アルミ(A5052P) T=2.0
トップカバー、ボトムカバー	
材質	スモークアクリル T=5.0
同梱品	
AC電源アダプター、取扱説明書、保証書	

パワーアンプ部

最新の30W × 2 Class-D Amplifier systemのデジタル回路とアナログ回路を医療機器レベルで精査し、小型でありながら高い伝送特性と高音質を実現。

- ・最新のテキサス・インスツルメンツ社製30W × 2 Class-D AmplifierチップTPA3128D2DAPR 及び、超低歪率0.000015%(1kHz)オペアンプOPA1612を採用。
- ・デジタルアンプに不可欠とされた最終段のコイルとコンデンサーをフェライトビーズに置き換え、信号の鈍化や色付けを排除。
- ・カップリングコンデンサーに、信号劣化が少ないルビコン社製薄膜高分子積層コンデンサPMLCAPを採用。
- ・信号経路の助長やアンバランスを極力避け、最短経路のパターンとし、更に、対となるグラウンドパターンを高周波レベルで最適化。

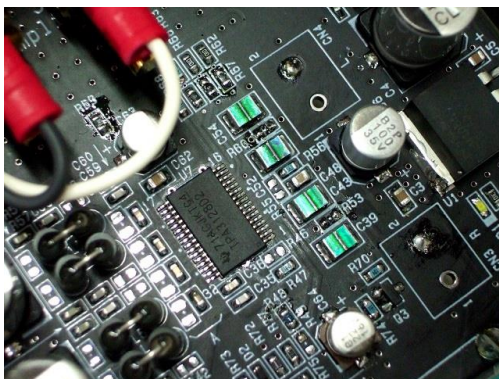

Tom's lab
 〒431-2103
 浜松市北区新都田1-3-3-1 MIC B-3
 TEL : 053-523-6016
 E-MAIL : info@tomslab.jp
 HP : <http://www.tomslab.jp/>