

BA302

Product Specification



パワーアンプ部

最新の30W×2 Class-D Amplifier systemのデジタル回路とアナログ回路を医療機器レベルで精査し、小型でありながら高い伝送特性と高音質を実現。

- ・最新のテキサス・インスツルメンツ社製30W×2 Class-D AmplifierチップTPA3128D2DAPR 及び、超低歪率0.000015%(1kHz)オペアンプOPA1612を採用。
- ・デジタルアンプに不可欠とされた最終段のコイルとコンデンサーをフェライトビーズに置き換え、信号の鈍化や色付けを排除。
- ・カップリングコンデンサーに、信号劣化が少ないルビコン社製薄膜高分子積層コンデンサPMLCAPを採用。
- ・信号経路の助長やアンバランスを極力避け、最短経路のパターンとし、更に、対となるグランドパターンを高周波レベルで最適化。




| | |
|-------------|-----------|
| 希望小売定価(税抜き) | |
| BA302 | 45,000円/台 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 品番 | BA302 |
| 総合仕様 | |
| 電源電圧 | DC24V |
| 出力 | 30W×2 |
| Bluetooth仕様 | Bluetooth Ver 4.2準拠 |
| 対応コーデック | AAC / aptX / aptX Low Latency |
| トータル寸法 | 145(W)×122.5(D)×43.6(H) |
| 質量 | 400g |
| 入出力 | |
| 入力端子 | L/R RCA LINE IN |
| 出力端子 | L/R バナナプラグ対応 |
| フロントパネル、リアパネル | |
| 材質 | アルミ(A5052P) T=2.0 |
| トップカバー、ボトムカバー | |
| 材質 | スモークアクリル T=5.0 |
| 同梱品 | |
| AC電源アダプター、取扱説明書、保証書 | |

Bluetoothレシーバー部

高音質なBluetoothレシーバーとして巷を騒がせているキッコサウンドのOKARA oh.1の更なる高音質を追及したプレミアムモデルの内臓部を搭載。

- ・最新のQualcomm社製ハイエンドBluetoothチップCSRA64215を搭載し、高音質なaptX/AACコーデックを採用。
- ・測定器にも使用される高精度オペアンプ、リニアテクノロジー社LT6203を使用し、低ノイズ、低歪み、かつ高い応答性により、原音により忠実な再生を実現。

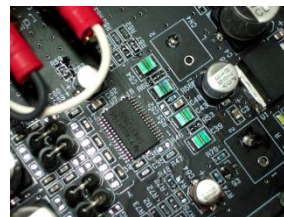

キッコサウンド OKARA oh.1
プレミアムモデル

Tom's lab

〒434-0034

浜松市浜北区高畑2-3

TEL : 053-589-3927

E-MAIL : info@tomslab.jp

HP : <http://www.tomslab.jp/>